

Saturn[®]

ST-CO9153

АЭРОГРИЛЬ

CONVECTION OVEN

АЕРОГРИЛЬ

Convection oven

Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name «Saturn». We are sure that our devices will become safe and reliable assistance in your housekeeping.



Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.

Important Safety Instructions

These basic safety precautions should always be followed:

1. Read all instructions.
2. Always switch power off before removing plug from wall outlet.
3. Remove plug by grasping the plug. **DO NOT PULL THE CORD.**
4. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or motor assembly in water or other liquids.
5. Unplug from power outlet when not in use and before cleaning.
6. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts.
7. Do not use outdoors. This appliance is not designed for outdoor use.
8. Do not place the appliance on, or , near electrical equipment, hot gas flame or in a heated oven.
9. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or to touch hot hot surfaces. Always use on a stable flat surface.
10. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
11. Do not use appliance for purpose other than intended usage.
12. Do not move or lift the convection oven while the power cord is still connected to the wall outlet. Remove the plug from the wall outlet, then remove the top by using both hands, move carefully.
13. Before removing the lid: Turn the time off, disconnect the power cord, Lift the top using carrying handle, Place the top ,preferably resting the stainless steel edge rim and the handle/plastic top on a flat surface.
14. Do not place the hot underside of the lid directly onto laminated surfaces, wood surfaced, paper plastic or other flammable surfaces. Put the lid on a heat resistant surface.
15. Always place the top unit onto the bowl before plugging in the power cord and switching on.

16. Do not clean with metal scouring pads.
17. No user service care . Do not operate if the appliance has a damaged or broken cable or plug, return the oven to authorized service centre or qualified persons.
18. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

FEATURES OF YOUR HALOGEN OVEN

REPLACE UP TO 10 APPLIANCES

Standard Oven	Grill
Broiler Oven	Deep-Far Fryer
Microwave Oven	Slow Cooker
Toaster Oven	Rotisserie
Electric Frying Pan	Electric Steamer

COOKS EIGHT WAYS

Broils	Roasts	Bakes
Grills	Re-heats	Broils without water
Barbecues	Dry Fry's without oil	Steams

USING YOUR HALOGEN OVEN

ACCESSORY DIAGRAMS

1. LOW AND HIGH RACKS



LOW RACK



HIGH RACK

2. TONGS



FOR PLACING IN AND REMOVAL FROM OVEN

GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

- Read all the instructions – then save for future reference
- Do not let cord hang over edge of counter.
- Place oven securely in center of counter or work space.
- Always unplug oven before attempting to move it.
- Oven surfaces are hot – always supervise children while in the kitchen.
- Do not operate with a damaged cord.
- Always unplug and let the oven cool before cleaning.
- Use two hands when moving the oven.
- Do not allow the lid to get wet. Do not immerse in water.
- Do not leave water or food in oven overnight.
- Lower top gently, do not let it drop down.
- Always leave the top in the ‘up’ position whenever the bowl is removed.
- Always carry the oven by the handles front and back. **NEVER lift by the lid raising mechanism at the lower rear of Convection oven.**
- **Important Note:** When using the “Preset” function in CONVECTION OVEN, never place food that will spoil when left at room temperature, in the oven (e.g. fresh chicken, meats etc.).

WARNING: All surfaces of the oven get very hot, it is an oven after all. Touching these surfaces before the oven cools may cause a burn. Do not touch any part of the oven other than the handles, until it has had a chance to cool.

Operating your Convection Oven

- Place the food into the glass bowl and secure the lid on bowl
- Plug your oven into power supply
- Set the cooking time as required from 5min to 60 min
- Set the temperature as required from 65°C to 250°C
- Now you are starting your cooking .

70°C	Wash
90°C	Defrost/Thaw
120°C	Slow Cook (I)
140°C	Slow Cook (II)
170°C	Reheat
170°C	Steam
170°C	Bake
170°C	Broil
200°C	Roast
220°C	Pre-Heat (Auto Pre-Heat Button)
220°C	BBQ/Grill
240°C	Grill
250°C	Dry Fry

BEFORE YOU BEGIN COOKING

PREPARING YOUR CONVECTION OVEN

Convection Oven should be heated once before cooking with it.

While preparing the oven according to the following instructions, the oven may give off a slight burning odor. The oven is actually burning off excess lubricants found in the oven's heating elements and will not harm you, your food or the oven.

Follow these easy steps:

- Wipe the inside of the bowl with a clean, damp sponge.
- Place racks in the bowl – do not leave tongs in the hot bowl.

- Close the lid on the bowl.
 - Set timer to 10 minutes approx.
 - Set thermostat to 200°C and turn oven on.
 - After timer has shut oven off, allow to cool for 10 minutes. You can open the lid.
- NOW YOUR CONVECTION OVEN IS READY TO COOK YOUR FIRST MEAL!**

HOW TO OPERATE THE CONVECTION OVEN

- Place wire rack in the bowl of the oven.
- Always use the high rack available for the food being cooked. The more air circulating around the food, the faster it will cook.
- Place food directly on rack, unless otherwise specified.
- Place lid on oven in recessed lip of bowl.
- Set thermostat to required temp.
- Set timer.
- NOTE: Use the highest-level rack appropriate for the food being cooked unless otherwise noted.

CLEANING YOUR OVEN

LIGHT CLEANING

- Unplug oven and let cool.
- Use a clean sponge or dish cloth with a little mild dishwashing detergent and warm water to wipe bowl clean.
- Rinse well to remove all detergent. Wipe dry.
- Note: Never immerse the lid in any liquid.

NORMAL CLEANING

- Unplug oven and let cool.
 - Wipe lid and fan housing using a damp, clean dish cloth or sponge with a little mild dishwashing detergent.
 - Do not clean with steel wool pads or abrasive materials.
 - Wash wire racks in mild dishwashing detergent and water.
- Clean metal parts using a sponge or dishcloth with mild dishwashing detergent, then wipe clean. If scrubbing is necessary, use a nylon or polyester mesh pad or a pod

brush. If very “burnt on” use stainless steel or other metal scourers. A thick “tub” style paste cleaner, is recommended with a damp sponge for stubborn stains.

DISHWASHER SAFE BOWL

The bowl and wire racks may also be washed in the dishwasher. However, never wash the lid in a dishwasher or immerse it in liquid. Remove the bowl from its stand before dishwashing.

NOTE: Dishwashing will eventually damage the chrome on the wire racks and dull the finish.

Remember:


- Unplug oven before cleaning the lid.
- Remove fat to rubbish before washing.
- Let oven cool down a little before washing.
- Never immerse lid in water.
- Use hot water and detergent for 15min. pre-wash.
- Do not add water above halfway up the bowl when self-washing.
- Do not let fan assembly get wet.
- Never leave the lid on the cooker after it switches off, either with food in it or with water in it. If you do you will eventually cause rusting of metal parts in the lid. This will NOT be covered by warranty as you are expected to take normal good sensible care of your cooker, and keep it clean and dry after cooking and/or washing

Set

Convection oven	1
Extending Ring	1
Low Rack	1
High Rack	1
Tongs	1
Instruction manual	1
Warranty book	1
Package	1

Technical specification

Power:	1000 W
Operation voltage:	220-230 V
Frequency:	50 Hz
Rated current:	4,5 A
Capacity:	12.0 liters

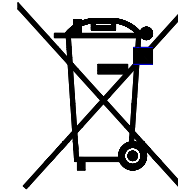

Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки «Saturn». Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Прибор должен отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов.

Ввод прибора в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после вноса устройства в помещение.

Меры предосторожности

Пожалуйста, придерживайтесь основных мер предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию.
2. Перед извлечением сетевого шнура из вилки выключайте питание устройства.
3. Вынимая сетевой шнур из розетки, тяните за вилку. **НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР.**
4. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку в воду или другую жидкость.
5. Перед чисткой и длительным хранением выключайте устройство из розетки.
6. Прежде чем разбирать, дайте устройству остыть.
7. Не используйте устройство вне помещений. Устройство не предназначено для использования на открытом воздухе.
8. Не ставьте устройство рядом с электрическим оборудованием или нагретой газовой плитой.
9. Шнур питания не должен свисать со стола, касаться острых краев или горячих поверхностей. Ставьте устройство на ровную устойчивую поверхность.
10. Будьте особо внимательными, перенося устройство с горячим маслом или другой жидкостью.
11. Не используйте аэрогриль не по назначению.
12. Не перемещайте аэрогриль с подключенным в розетку шнуром. Извлеките вилку из розетки, снимите крышку и аккуратно передвигайте устройство.

13. Перед снятием крышки: Выключите таймер, отключите шнур питания, поднимите крышку при помощи ручек. Извлеките с аэрогриля решетку и кольца и расположите их на ровной поверхности.
14. Не кладите крышку горячей стороной на ламинированную, деревянную, бумажную или другую воспламеняющуюся поверхность. Кладите крышку на теплоустойчивую поверхность.
15. Перед включением аэрогриля в розетку убедитесь, что он полностью собран.
16. Чистить аэрогриль металлическими щетками запрещено.
17. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Не включайте аэрогриль поврежденным, с поврежденным шнуром питания или вилкой. Обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта.
18. Данное устройство не предназначается для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, или не имеющих опыта работы с такими устройствами до тех пор, пока за ними не будут наблюдать взрослые, или пока они не получают инструктаж от лиц, ответственных за их безопасность касательно использования данного устройства.

ФУНКЦИИ АЭРОГРИЛЯ**АЭРОГРИЛЬ ЗАМЕНЯЕТ ДО 10 УСТРОЙСТВ**

Стандартная духовка	Коптильня
Гриль	Фритюрница
Микроволновая печь	Конвекционная печь
Тостер	Мангал
Электрическая сковорода	Электрическая пароварка

8 СПОСОБОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Жаркое	Обжаривание на вертеле	Выпекание сдобы
Гриль	Повторный нагрев	Готовка без воды
Приготовление барбекю	Обжаривание во фритюре	Приготовление на пару

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ
АКСЕССУАРЫ**

1. НИЗКАЯ И ВЫСОКАЯ РЕШЕТКИ



НИЗКАЯ РЕШЕТКА

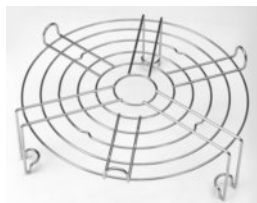

ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА

2. ЩИПЦЫ



ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛЮДА ИЗ АЭРОГРИЛЯ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкции и сохраните их.
- Шнур питания не должен свисать со стола или касаться острых углов.
- Размещайте аэрогриль в центре стола.
- Перед перемещением аэрогриля всегда отключайте его от сети.
- Поверхность аэрогриля горячая – следите, чтобы дети не касались устройства!
- Включать аэрогриль с поврежденным шнуром питания запрещено!
- Перед началом очистки выключайте шнур аэрогриля из розетки. Устройство должно остыть.
- При перемещении аэрогриля берите его обеими руками.

- На крышку аэрогриля не должна попадать влага. Погружать аэрогриль в воду запрещено.
- Не оставляйте в колбе аэрогриля воду или продукты на ночь.
- Аккуратно опускайте крышку, следите, чтобы она не упала.
- Брать аэрогриль следует обеими руками за переднюю и заднюю части. **Не берите аэрогриль за механизм подъема крышки.**
- **ВАЖНО:** При использовании функции "Preset" (Предварительная настройка), не кладите в аэрогриль продукты, которые могут испортиться при комнатной температуре (например, свежие цыплята, мясо и т.д.)

ВНИМАНИЕ: Поверхности аэрогриля и сам аэрогриль сильно нагреваются. Не касайтесь аэрогриля! Вы можете получить ожоги. Дайте устройству остыть. Берите аэрогриль только за ручки и только после полного остывания.

Эксплуатация аэрогриля

- Положите продукты в стеклянную колбу и закройте крышку колбы.
- Включите шнур питания аэрогриля в электросеть.
- Установите время приготовления – от 5 до 60 минут.
- Установите температуру в диапазоне от 65°C до 250°C.
- Аэрогриль готов к работе.

70 °C	Самоочистка
90 °C	Размораживание
120 °C	Медленное приготовление (I)
140 °C	Медленное приготовление (II)
170 °C	Разогревание
170 °C	Приготовление на пару
170 °C	Выпекание сдобы
170°C	Приготовление жаркого
200 °C	Обжаривание на вертеле
220°C	Предварительный нагрев (Кнопка автоматического предварительного нагрева)
220 °C	Барбекю /Гриль
240 °C	Приготовление гриля

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С АЭРОГРИЛЕМ**ПОДГОТОВКА АЭРОГРИЛЯ К РАБОТЕ**

Перед началом работы с аэрогрилем его нужно предварительно разогреть.

При первом включении аэрогриля может появиться небольшой горелый запах. Это нормальное явление - при нагревании высыхает смазка, которая не вредная ни для аэрогриля, ни для продуктов.

Выполните следующие процедуры:

- Протрите колбу аэрогриля чистой, влажной губкой.
- Вставьте решетки в колбу – не оставляйте щипцы в горячей колбе.
- Закройте крышку на колбе.
- Выставьте таймер на 10 минут.
- Установите ручку регулятора температуры на 200 °C.
- По истечению времени дайте аэрогрилю остыть 10 минут. Теперь можно открывать крышку.

ТЕПЕРЬ АЭРОГРИЛЬ ГОТОВ К РАБОТЕ**РАБОТА АЭРОГРИЛЯ**

- Разместите решетку на дне колбы аэрогриля.
- Всегда используйте высокую решетку для приготовления блюд. Чем больше воздуха циркулирует вокруг блюда, тем лучше.
- Разместите блюдо на решетке.
- Закройте крышку колбы аэрогриля.
- Установите необходимую температуру на регуляторе температуры.
- Установите таймер.

ОЧИСТКА АЭРОГРИЛЯ**ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА**

- Отключите аэрогриль от сети и дайте ему остыть.

- Протрите внутреннюю часть колбы губкой или тканью, смоченной в моющем средстве и теплой воде.
- Хорошо промойте колбу, чтобы смыть все остатки моющего средства. Вытрите насухо.
- Примечание: не погружайте крышку в воду или другую жидкость.

ОБЫЧНАЯ ОЧИСТКА

- Отключите аэрогриль от сети и дайте ему остыть.
- Протрите крышку и корпус вентилятора губкой или тканью, смоченной в моющем средстве и теплой воде.
- Не используйте для очистки стальной или деревянный скребок или абразивный материал.
- Промойте решетки в воде с моющим средством. Очистите металлические части губкой или тканью, смоченной в моющем средстве, затем вытрите насухо. Если необходим скребок, используйте скребок из полиэстера. При сильно въевшихся пятнах используйте металлическую мочалку для чистки посуды. Для очистки от сильного загрязнения используйте чистящие пасты бытового назначения.

КОЛБА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Колбу и решетки можно мыть в посудомоечной машине. Мыть крышку аэрогриля или погружать его в воду запрещено! Перед мытьем в посудомоечной машине извлеките колбу.

ПРИМЕЧАНИЕ: мытье в посудомоечной машине может повредить хром на решетках и их отделку.

На заметку:

- Перед очисткой крышки отключайте аэрогриль от сети.
- Перед промыванием удаляйте жир с крышки.
- Перед промыванием дайте аэрогрилю остыть.
- Не погружайте крышку аэрогриля в воду.
- Выполните 15-минутную предварительную промывку горячей водой с моющим средством.
- Не добавляйте воду в колбу во время самоочистки.
- Следите, чтобы влага не попала на блок вентилятора.
- Не оставляйте крышку на аэрогриле после выключения, а также извлекайте из него продукты или воду. Это может стать причиной образования ржавчины на металлических частях крышки. Это условие не попадает под гарантию. Тщательно и аккуратно следите за аэрогрилем и выполняйте все предписания по очистке и уходу.

Комплектность

Аэрогриль	1 шт.
Кольцо-увеличитель	1 шт.
Поднос для жарки и запекания	1 шт.
Стимер	1 шт.
Низкая решетка	1 шт.
Высокая решетка	1 шт.
Щипцы	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Технические характеристики:

Мощность:	1000 Вт
Рабочее напряжение:	220-230 В
Рабочая частота:	50 Гц
Сила тока:	4,5А
Объем:	12 л.

Безопасное для окружающей среды удаление



Вы можете помочь в охране окружающей среды!
Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.



Аэрогриль

Шановний покупець!

Вітаємо Вас з придбанням виробу торгової марки «Saturn». Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними і надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Прилад повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше 1,5 години

Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення пристрою в приміщення.

Заходи перестороги

Будь ласка, дотримуйтеся основних заходів перестороги:

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перед витяганням мережевого шнура з вилки вимикайте живлення пристрою.
3. Виймаючи мережевий шнур з розетки, тягніть за штепсель. Не тягніть за шнур.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку у воду або іншу рідину.
5. Перед чищенням і тривалим зберіганням вимикайте пристрій з розетки.
6. Перш ніж розбирати, дайте пристрою охолонути.
7. Не використовуйте пристрій поза приміщеннями. Пристрій не призначений для використання на відкритому повітрі.
8. Не ставте пристрій поряд з електричним обладнанням або нагрітою газовою плитою.
9. Шнур живлення не повинен звисати зі столу, торкатися гострих країв або гарячих поверхонь. Ставте пристрій на рівну стійку поверхню.
10. Будьте особливо уважними, переносячи пристрій з гарячою олією або іншою рідиною.
11. Не використовуйте аерогриль не за призначенням.
12. Не переносьте аерогриль з підключеним у розетку шнуром. Вийміть вилку з розетки, зніміть кришку і акуратно пересуньте пристрій.
13. Перед зняттям кришки: вимкніть таймер, відключіть шнур живлення, підніміть кришку за допомогою ручок. Вийміть з аерогрилю решітку і кільця і розташуйте їх на рівній поверхні.
14. Не кладіть кришку гарячої стороною на ламіновану, дерев'яну, паперову або іншу займисту поверхню. Кладіть кришку на теплостійку поверхню.

15. Перед вмиканням аерогрилю в розетку переконайтесь, що він повністю зібраний.

16. Чистити аерогриль металевими щітками заборонено.

17. Не ремонтуйте пристрій самостійно. Не вмикайте аерогриль пошкодженим, з пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Зверніться в сервісний центр для огляду і ремонту.

18. Цей пристрій не призначається для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, які не мають досвіду роботи з такими пристроями до тих пір, поки за ними не будуть спостерігати дорослі, або поки вони не отримають інструктаж від осіб, відповідальних за їх безпеку щодо використання цього пристрою.

ФУНКЦІЇ АЕРОГРИЛЮ

АЕРОГРИЛЬ ЗАМІНЮЄ ДО 10 ПРИСТРОЇВ

Стандартна духовка

Гриль

Мікрохвильова піч

Тостер

Електрична сковорода

Коптильня

Фритюрниця

Конвекційна піч

Мангал

Електрична пароварка

8 СПОСОБІВ ПРИГОТУВАННЯ

Печення

Обсмажування на рожні

Випікання здоби

Гриль

Повторне нагрівання

Запікання м'яса

Приготування барбекю

Обсмажування у фритюрі

Приготування на парі

ВИКОРИСТАННЯ АЕРОГРИЛЮ АКСЕСУАРИ

1. НИЗЬКА І ВИСОКА РЕШІТКА



НИЗЬКА РЕШІТКА

ВИСОКА РЕШІТКА

2. ЩИПЦІ



ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ І ВИЛУЧЕННЯ СТРАВИ З АЕРОГРИЛЮ

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію і збережіть її.
- Шнур живлення не повинен звисати зі столу або торкатися гострих кутів.
- Розташовуйте аерогриль в центрі столу.
- Перед пересуванням аерогрилю завжди відключайте його від мережі.
- Поверхня аерогрилю гаряча - стежте, щоб діти не торкалися пристрою!
- Вмикати аерогриль з пошкодженим шнуром живлення заборонено!
- Перед початком очищення вимикайте шнур аерогрилю з розетки. Пристрій повинен охолонути.
- При переміщенні аерогрилю беріть його обома руками.
- На кришку аерогрилю не повинна потрапляти волога. Занурювати аерогриль у воду заборонено.
- Не залишайте в колбі аерогрилю воду або продукти на ніч.
- Акуратно опускайте кришку, стежте, щоб вона не впала.
- Брати аерогриль слід обома руками за передню та задню частини. **Не беріть аерогриль за механізм підйому кришки.**

• **ВАЖЛИВО:** При використанні функції "Preset" (Попереднє налаштування), не кладіть в аерогриль продукти, які можуть зіпсуватися при кімнатній температурі (наприклад, свіжі курчата, м'ясо і т.д.)

УВАГА: Поверхні аерогрилю і сам аерогриль сильно нагріваються. Не торкайтеся аерогриля! Ви можете отримати опіки. Дайте пристрою охолонути. Беріть аерогриль тільки за ручки і тільки після повного охолодження.

Експлуатація аерогриля

- Покладіть продукти в скляну колбу і закрийте кришку колби.
- Увімкніть шнур живлення аерогриля в електромережу.
- Встановіть час приготування - від 5 до 60 хвилин.
- Встановіть температуру в діапазоні від 65⁰С до 250⁰С.
- Аерогриль готовий до роботи.

70 ⁰ С	Самоочистка
90 ⁰ С	Розморожування
120 ⁰ С	Повільне приготування (I)
140 ⁰ С	Повільне приготування (II)
170 ⁰ С	Розігрівання
170 ⁰ С	Приготування на парі
170 ⁰ С	Випікання здоби
170 ⁰ С	Приготування печення
200 ⁰ С	Обсмажування на рожні
220 ⁰ С	Попереднє нагрівання (Кнопка автоматичного попереднього нагрівання)
220 ⁰ С	Барбекю /Гриль
240 ⁰ С	Приготування гриля
250 ⁰ С	Смаження без олії

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ З АЕРОГРИЛЮ

ПІДГОТОВКА АЕРОГРИЛЮ ДО РОБОТИ

Перед початком роботи з аерогрилем його потрібно попередньо розігріти.

При першому вмиканні аерогрилю може з'явитися невеликий горілий запах. Це

нормальне явище - при нагріванні висихає мастило, яке не шкідливе ні для аерогриля, ні для продуктів.

Виконайте наступні процедури:

- Протріть колбу аерогриля чистою, вологою губкою.
- Вставте решітки в колбу - не залишайте щипці в гарячій колбі.
- Закрийте кришку на колбі.
- Виставте таймер на 10 хвилин.
- Встановіть ручку регулятора температури на 200⁰С.
- По закінченню часу дайте аерогрилю охолонути 10 хвилин. Тепер можна відкривати кришку.

ТЕПЕР АЕРОГРИЛЬ ГОТОВИЙ ДО РОБОТИ

РОБОТА АЕРОГРИЛЮ

- Розташуйте решітку на дні колби аерогрилю.
- Завжди використовуйте високу решітку для приготування страв. Чим більше повітря циркулює навколо страви, тим краще.
- Розташуйте страву на решітці.
- Закрийте кришку колби аерогриля.
- Виставте необхідну температуру на регуляторі температури.
- Виставте таймер.

ОЧИЩЕННЯ АЕРОГРИЛЮ

ЛЕГКЕ ОЧИЩЕННЯ

- Вимкніть аерогриль від мережі і дайте йому охолонути.
- Протріть внутрішню частину колби губкою або тканиною, змоченою в миючому засобі і теплій воді.
- Добре промийте колбу, щоб змити всі залишки миючого засобу. Витріть насухо.
- Примітка: не занурюйте кришку у воду або іншу рідину.

ЗВИЧАЙНЕ ОЧИЩЕННЯ

- Вимкніть аерогриль від мережі і дайте йому охолонути.
- Протріть кришку і корпус вентилятора губкою або тканиною, змоченою в миючому засобі і теплій воді.

- Не використовуйте для очищення сталевий або дерев'яний скребок або абразивний матеріал.
- Промийте решітку у воді з миючим засобом. Очистіть металеві частини губкою або тканиною, змоченою в миючому засобі, потім витріть насухо. Якщо необхідний скребок, використовуйте скребок з поліестеру. При плямах, що сильно в'їлись, використовуйте металеву мочалку для чищення посуду. Для очищення від сильного забруднення використовуйте пасти побутового призначення, що чистять.

КОЛБА, ПРИДАТНА ДЛЯ МИТТЯ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

Колбу і решітку можна мити у посудомийній машині. Мити кришку аерогрилю або занурювати його у воду заборонено! Перед миттям в посудомийній машині вийміть колбу.

ПРИМІТКА: миттям у посудомийній машині може пошкодити хром на решітці і її поверхню.

На замітку:

- Перед очищенням кришки відключайте аерогриль від мережі.
- Перед промиванням видаляйте жир з кришки.
- Перед промиванням дайте аерогрилю охолонути.
- Не занурюйте кришку аерогрилю в воду.
- Виконайте 15-хвилинну попередню промивку гарячою водою з миючим засобом.
- Не додавайте воду в колбу під час самоочищення.
- Стежте, щоб волога не потрапила на блок вентилятора.
- Не залишайте кришку на аерогрилі після вимкнення, а також виймайте з нього продукти або воду. Це може стати причиною утворення іржі на металевих частинах кришки. Ця умова не потрапляє під гарантію. Ретельно і акуратно стежте за аерогрилем і виконуйте всі розпорядження з очищення та догляду.

Комплектність

Аерогриль	1 шт.
Кільце-збільшувач	1 шт.
Піднос для смаження і запікання	1 шт.
Стімер	1 шт.
Низька решітка	1 шт.
Висока решітка	1 шт.
Щипці	1 шт.
Інструкції з експлуатації	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Технічні характеристики:

Потужність:	1000 Вт
Робоча напруга:	220-230 В
Робоча частота:	50 Гц
Сила струму:	4,5 А
Об'єм:	12 л.

Безпечне для навколишнього середовища видалення



Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будьте ласкаві, виконуйте місцеві правила: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр видалення відходів.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.